

1. Kontrollera att registreringsnumret på den släpvagn du lånat stämmer överens med kvitteringslistan/besiktningssprotokollet du fått. Det finns flera exakt likadana släpvagnar i huvudstadsregionen.
2. **Kontrollera släpvagnens skick med hjälp av besiktningssprotokollet innan du tar den i bruk!**
3. **OBS! Varning! Stig aldrig på släpets dörr eller in i släpet om det inte är fastkopplat i bilen eller om de bakre stödbenen inte är nedfällda. Släpet tippas över!**
4. **När släpet tas i bruk** ska följande anvisningar följas:
 - a. Öppna och lösgör dragstångslåset. Låset ska tas med under körningen. Släpet ska alltid låsas när det inte är under uppsikt eller inte är fastkopplat med bilen. (bild 1 – sida 3)
 - b. Koppla fast släpet i bilens dragkrok: Placera hålet längst ut på släpets dragstång ovanför dragkroken. När du drar låshandtaget uppåt kan släpet sänkas ned på rätt plats, t.ex. genom att vrida stödhjulets vev. Släpp handtaget så fastnar släpet i dragkroken med ett klick. När det är fastkopplat på rätt sätt pekar handtaget i samma riktning som dragstången. Lyft dragstången för att försäkra dig om att släpet sitter fast. (bild 2)
 - c. Veva stödhjulet (bild 3) så högt upp som möjligt, lyft sedan upp hela stödhjulssystemet och fixera det i körriktningen.
 - d. Koppla elsladden i bilens elkontakt. Kontrollera att stickproppen passar in i bilens elkontakt. Om den inte passar, använd en adapter. Stickproppen får inte tryckas in med våld. Kontrollera att ljusen fungerar. (bild 2)
 - e. Lyft upp de bakre stödbenen och fixera dem.
5. **När släpet lastas och lossas** ska följande anvisningar följas:
 - a. Under lastning och lossning ska stödbenen fällas ner och fixeras. (Bild 4)
 - b. Det tomma släpet väger cirka 310 kg. Den högsta tillåtna sammanlagda vikten av släp och last är 750 kg. Släpets last får alltså väga högst 440 kg.
 - c. Lasta alltid de tunga sakerna längst fram och de lätta längst bak. Använd vid behov de surrningsfästen och spännband som finns på släpets golv när du spänner fast lasten.
 - d. Släpet har inga bromsar, så vi rekommenderar att släpet är fastkopplat i bilen under lastningen/lossningen.
 - e. Även om släpet känns lätt att skjuta fram på jämn mark ska du aldrig lösgöra det från bilen i en backe.
 - f. Observera att släpet är svårare att hantera när det är lastat.
6. **När du kör med släpet:**
 - a. Ha alltid registreringsbeviset med.
 - b. Kom ihåg hastighetsbegränsningen på 80 km/h vid körning med släpvagn.
 - c. Observera i garage o. dyl. att släpets maximala höjd är 2,0 meter.
 - d. Tänk på släpets körlinjer särskilt i branta svängar. Kör säkert!
7. Släpet återlämnas enligt villkoren i låneavtalet till samma plats där det hämtades.
8. Vid problem kontakta Aalto-universitetets studentkårs personal tfn 050 520 9400 eller 050 520 9401. På baksidan hittar du anvisningar om släpet skadas.



Släpets besiktningssprotokoll på adressen

lomake.ayy.fi/tilat/tarkastuslistat/traileri/





9. Om en olycka händer:

- a. Försäkra dig om att inga fler skador kan uppstå:
 - i. Använd varningstriangel.
 - ii. Flytta det skadade släpet till väggkanten. (utom när situationen förutsätter att myndigheterna först undersöker olycksplatsen)

- b. Om ett annat fordon orsakat skadan:
 - i. Om skadan är det minsta oklar, kalla polisen till olycksplatsen.
 - ii. Kontrollera motpartens identitet på körkortet.
 - iii. Anteckna följande uppgifter för dig själv:
 1. Motpartens uppgifter:
 - a. Namn.....
 - b. Personbeteckning.....
 - c. Bilens registreringsnummer
 - d. Telefonnummer.....
 - e. Adressuppgifter
 - f. Skyldig/oskyldig.....
 - g. Försäkringsbolag
 2. Tidpunkt för olyckan:
 - a. Datum.....
 - b. Tidpunkt
 - c. Vittnen.....

- c. Se till att motparten gör en skadeanmälan till sitt eget försäkringsbolag och be att få en kopia av skadeanmälan om möjligt.
- d. Kontrollera om släpet fungerar.
 - i. Om släpet inte längre kan användas i trafiken:
 1. Ta kontakt och följ anvisningarna du får per telefon:
 - a. Servicenumret 040 72 777 24 **eller**
 - b. Aalto-universitetets studentkår (AUS) 050 520 9400 eller 050 520 9401
 - ii. Om släpet kan användas i trafiken:
 - a. Var särskilt försiktig när du använder släpet i den utsträckning det är möjligt med de skador som uppstått.

- e. Anmäl alltid alla skador till Aalto-universitetets studentkårs personal senast när du lämnar tillbaka släpet.

Bild 1. Dragstångslåset fastkopplat på släpet.



Bild 2. Koppling av släpet till bilens dragkrok

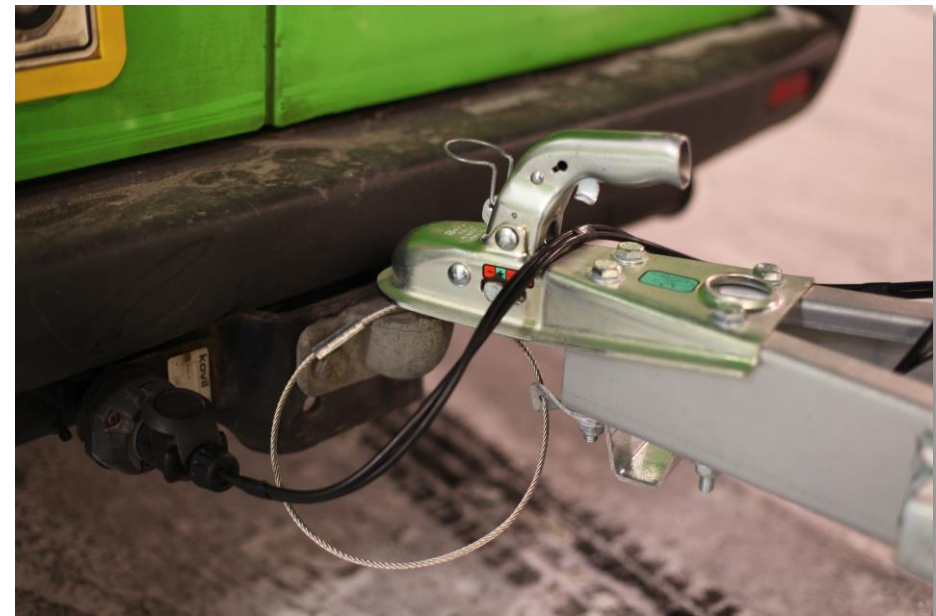


Bild 3. Släpets stödhjul nedfällt (släpet lösgjort från bilen)



Bild 4. Släpets bakre stödben nedfällda

